

Pflege-Kurzanleitung

IMPRESSA X9



Filter wechseln

Bei Verwendung der CLARIS plus-Filterpatrone:

Nach dem Bezug von 50 l ist die Wirkung der CLARIS plus-Filterpatrone erschöpft. Übersteigt die Kapazität 5 %, blinkt die Aufforderung im Display, nach 10 % erscheint im Display:

JETZT WECHSELN

- Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste ein.

- Drücken Sie die Filtertaste 

FILTER EINSETZEN

- Leeren Sie den Wassertank und ersetzen Sie die Filterpatrone.

WASSER DRÜCKEN

- Füllen Sie den Wassertank mit kaltem, frischem Wasser.
- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (0,5 Liter) unter den Heißwasserauslauf.
- Drücken Sie die Bezugstaste Heißwasser.

FILTER SPÜLT

- Der Wasserbezug stoppt automatisch.
- Der Filterwechsel ist somit beendet.

Milch-Reinigung

Führen Sie diese Reinigung täglich durch. Der gestartete Reinigungsablauf darf nicht unterbrochen werden.

Der Ablauf dauert ca. 2 Minuten.

- Öffnen Sie die Abdeckung Programmier Tasten.
- Drücken Sie die Taste Milch-Reinigung  bis ein akustisches Signal ertönt.

REINIGER FÜR CAPPUCCINO

TASTE DRÜCKEN

- Stellen Sie ein Gefäß min. 0,5 Liter unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf.
- Füllen Sie ein Gefäß mit ca. 0,25 Liter Wasser und geben Sie 3 Verschlusskappen JURA Cappuccino-Reiniger hinzu. Tauchen Sie die beiden Milchschräuche in die Flüssigkeit.
- Drücken Sie die Taste Milch-Reinigung 

GERÄT REINIGT

- Ein akustisches Signal ertönt.

WASSER FÜR CAPPUCCINO

TASTE DRÜCKEN

- Füllen Sie ein Gefäß mit ca. 0,4 Liter frischem Wasser und tauchen Sie die Milchschräuche in die Flüssigkeit.
- Drücken Sie die Taste Milch-Reinigung 

GERÄT REINIGT

BITTE WÄHLEN

- Tauchen Sie immer beide Milchschräuche in die Flüssigkeit.

Kaffee-Reinigung

Der gestartete Reinigungsablauf darf nicht unterbrochen werden.

Der Ablauf dauert ca. 15 Minuten.

BITTE WÄHLEN

REINIGEN

Nach 220 Bezügen muss das Gerät gereinigt werden. Sie können weiterhin Kaffee oder Heißwasser/Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen, die Reinigung innerhalb von Tagesfrist durchzuführen. Nach 20 weiteren Kaffeebezügen blinkt der Reinigungsalarm, nach weiteren 20 Kaffeeprodukten erscheint der Displaytext:

JETZT REINIGEN

- Öffnen Sie die Programmier tür und drücken Sie die Taste Kaffee-Reinigung , bis ein akustisches Signal ertönt.

TROPFSCHALE LÉEREN

SATZBEHÄLTER LEEREN

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Satzbehälter und leeren Sie diese.

SATZBEHÄLTER FEHLT

- Setzen Sie den Satzbehälter und die Tropfschale wieder ein.

TASTE DRÜCKEN

- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf.
- Drücken Sie die Taste Kaffee-Reinigung , um den Reinigungsvorgang zu starten.



Pflege-Kurzanleitung IMPRESSA X9

GERÄT REINIGT

- Ein akustisches Signal ertönt.

TABLETTE EINWERFEN

TASTE DRÜCKEN

- Werfen Sie eine JURA Reinigungstablette in den Einfülltrichter.
- Drücken Sie die Taste Kaffee-Reinigung 

GERÄT REINIGT

- Ein akustisches Signal ertönt.

TROPFSCHALE LEEREN

SATZBEHÄLTER LEEREN

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Satzbehälter und leeren Sie diese.

SATZBEHÄLTER FEHLT

- Setzen Sie den Satzbehälter und die Tropfschale wieder ein.

BITTE WÄHLEN

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Satzbehälter und leeren Sie diese.

SATZBEHÄLTER FEHLT

- Setzen Sie den Satzbehälter und die Tropfschale wieder ein.

MITTEL IN TANK GEBEN

- Lösen Sie 3 JURA Kalklöser-Tabletten vollständig in 0,7 Liter Wasser in einem Gefäß auf und füllen Sie das Gemisch in den leeren Wassertank oder nehmen Sie eine Flasche vom original JURA Flüssig-Entkalker

TASTE DRÜCKEN

- Stellen Sie 3 genügend große Gefäße unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf, Dampf- und Heißwasserrohr (je 1/2 l Gefäß)
- Drücken Sie die Taste Entkalken 

GERÄT ENTKALKT

- Ein akustisches Signal ertönt.

TROPFSCHALE LEEREN

- Entfernen Sie die Tropfschale und leeren Sie diese.

TROPFSCHALE FEHLT

- Setzen Sie die Tropfschale wieder ein.

WASSERTANK SPÜLEN

FÜLLEN

- Spülen Sie den Wassertank gut aus und füllen Sie ihn mit frischem Leitungswasser.
- Setzen Sie den Wassertank wieder ein.
- Stellen Sie 3 genügend große Gefäße unter den höhenverstellbaren Kombiauslauf, Dampf- und Heißwasserrohr (je 1/2 l Gefäß)

ENTKALKEN DRÜCKEN

- Drücken Sie die Taste Entkalkung 

GERÄT ENTKALT

- Ein akustisches Signal ertönt.

TROPFSCHALE LEEREN

SATZBEHÄLTER LEEREN

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Satzbehälter und leeren Sie diese.

SATZBEHÄLTER FEHLT

- Setzen Sie den Satzbehälter und die Tropfschale wieder ein.

BITTE WÄHLEN

Entkalkung

Das gestartete Entkalkungsprogramm darf nicht unterbrochen werden. Der Ablauf dauert ca. 40 Minuten. Bei Anwendung der säurehaltigen Entkalkungsmittel: Mögliche Spritzer und Tropfen auf empfindlichen Abstellflächen, insbesondere Naturstein- und Holzflächen, sofort entfernen oder entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.

BITTE WÄHLEN

ENTKALKEN

- Wir empfehlen Ihnen die Entkalkung innerhalb von einer Tagesfrist durchzuführen. Nach weiteren Kaffeebezügen blinkt der Displaytext **ENTKALKEN**, erfolgen weitere Kaffeebezüge erscheint der Displaytext:

JETZT ENTKALKEN

- Öffnen Sie die Abdeckung Programmier Tasten und
- Drücken Sie die Taste Entkalken 
- Ein akustisches Signal ertönt.

TROPFSCHALE LEEREN

SATZBEHÄLTER LEEREN

Kombi-Reinigung

Bei Anzeige „GERÄT REINIGEN“

Nach 220 Bezügen muß das Gerät gereinigt werden. Sie können weiterhin Kaffee oder Heißwasser/Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen, die Reinigung innerhalb einer Tagesfrist durchzuführen.

Der gestartete Reinigungsprozess darf nicht unterbrochen werden. Der Ablauf dauert ca. 20 Minuten.

GERÄT REINIGEN

- Öffnen Sie die Abdeckung der Programmiertasten.
- Schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste ein.
- Drücken Sie die Taste Kombi-Reinigung 

TROPFSCHALE LEEREN

SATZBEHÄLTER LEEREN

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Satzbehälter und leeren diese. Setzen Sie beide wieder ein.

REINIGER FÜR CAPPUCCINO

TASTE DRÜCKEN

- Füllen Sie ein weiteres Gefäß mit 0,4 l Wasser und geben Sie 2 Verschlusskappen des Cappuccino-Reinigers hinzu. Tauchen Sie beide Milchschräume in das Gemisch ein. Stellen Sie ein Gefäß unter den Kombiauslauf.
- Drücken Sie die Taste Kombi-Reinigung 

GERÄT REINIGT

- Ein akustisches Signal ertönt.

TABLETTE EINWERFEN

TASTE DRÜCKEN

- Werfen Sie eine original JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.
- Drücken Sie die Taste Kombi-Reinigung 

GERÄT REINIGT

- Ein akustisches Signal ertönt.

WASSER FÜR CAPPUCCINO

- Füllen Sie ein Gefäß mit ca. 0,4 l frischem Wasser und tauchen Sie die Milchschräume in das Gefäß.

TASTE DRÜCKEN

- Drücken Sie die Taste Kombi-Reinigung 

GERÄT REINIGT

- Ein akustisches Signal ertönt.

TROPFSCHALE LEEREN

SATZBEHÄLTER LEEREN




- Entfernen Sie die Tropfschale und den Satzbehälter und leeren diese. Setzen Sie beide wieder ein.
- Der Reinigungsprozess ist abgeschlossen.

Reinigung/Demontage Kombiauslauf

Bei regelmäßigem Gebrauch von Milchprodukten empfehlen wir Ihnen, den Kombiauslauf einmal in der Woche zu entfernen und zu reinigen.

- Entfernen Sie die Abdeckhaube des höhenverstellbaren Kombiauslaufes durch Drücken der Entriegelungstaste und entfernen Sie den Kaffeeverteiler.
- Entfernen Sie die Ausläufe.
- Demontieren Sie die Ausläufe in Einzelteile.
- Spülen Sie sämtliche Teile gründlich mit warmem Wasser durch.
- Setzen Sie die Einzelteile wieder zusammen.
- Montieren Sie die Ausläufe an der IMPRESSA X9.
- Rasten Sie die Abdeckhaube wieder ein.

Kaffeeauslauf und Aufschäumkopf

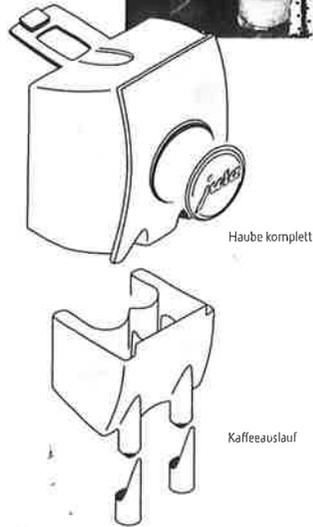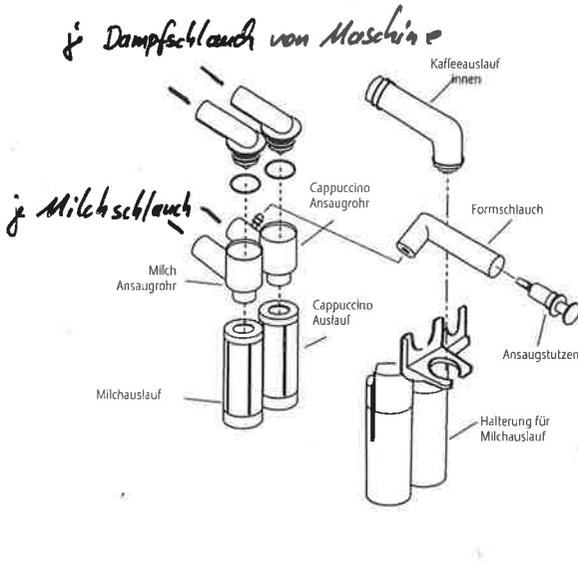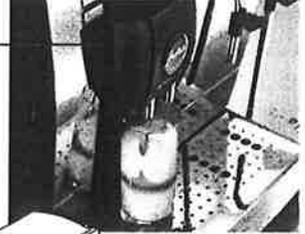

Unser original JURA-Pflegezubehör

- Art.-Nr. 62688 Entkalkungstabletten (30 Stück)
 Art.-Nr. 58540 JURA X-Linien-Entkalker (1 VPE = 12 Flaschen/700 ml)
 Art. Nr. 62536 JURA Cappuccino-Reiniger (1 VPE = 12 Flaschen/1000ml)
 Art. Nr. 62535 Reinigungstabletten (25 Stück)



JURA Gastro Vertriebs-GmbH

An der Zugspitze 1
82491 Grainau

Tel.: 08821 96673-0
Fax: 08821 96673-10

E-Mail: info@juragastroworld.de
Internet: www.juragastroworld.de